

# **คู่มือการตั้งค่าและการใช้งาน หัวเครื่องโทรศัพท์**

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การเรียกดู IP address จากโทรศัพท์	1
การตั้งค่าหัวเครื่องโทรศัพท์ประเภท SIP Phone บนบราวเซอร์	3
การใช้งานหัวเครื่องโทรศัพท์	5

# คู่มือการตั้งค่าและการใช้งานหัวเครื่องโทรศัพท์

## การเรียกดู IP address จากโทรศัพท์

1 กดปุ่มวงกลมตรงกลาง เพื่อเลือกเมนู



2 กดปุ่มลูกศรลง เพื่อเลือกเมนู Status



3 เมื่อเลือก Status แล้ว ให้กดปุ่มวงกลมตรงกลาง



4 กดปุ่มวงกลมตรงกลาง อีกครั้ง เพื่อเลือก Network Status




5 หน้าจอจะแสดง IP address สำหรับตั้งค่าหัวเครื่องโทรศัพท์บนเบราว์เซอร์



## คู่มือการตั้งค่าและการใช้งานหัวเครื่องโทรศัพท์

### การตั้งค่าหัวเครื่องโทรศัพท์ประเภท SIP Phone บนบราวเซอร์


- 6 เมื่อทราบ IP address แล้ว ให้นำ **IP address** ใส่ในช่องค้นหาบน **เบราว์เซอร์** แล้วกดปุ่ม Enter

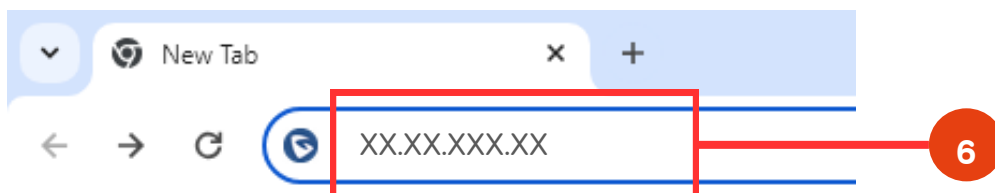


- 7 เมื่อเข้าหน้า **Login** แล้ว ให้กรอกข้อมูลดังนี้

- **Username:** admin
- **Password:** admin

หลังจากนั้นกดปุ่ม [Login](#)

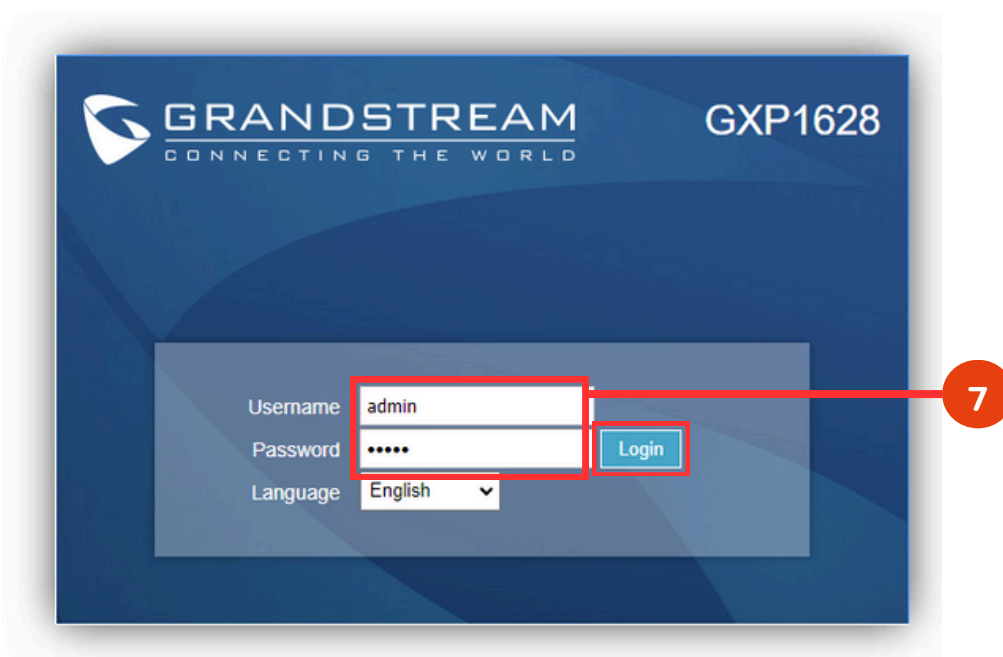

- 8 เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว ให้กดไปที่เมนู **ACCOUNTS**



9

จากนั้นจะมาอยู่ที่หน้า **General Setting** ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

- **Account Active** ให้เลือก Yes
- **Account Name** ให้กรอกเบอร์ภายใน 4 หลัก
- **SIP Server** ให้กรอก nt-ultimateconnect.ras.yeastar.com
- **SIP User ID** ให้กรอกเบอร์ภายใน 4 หลัก
- **Authenticate ID** ให้กรอกเบอร์ภายใน 4 หลัก
- **Authenticate Password** สามารถดูรหัสผ่านได้จากไฟล์ที่ทางสำนักคอมจัดส่งให้

นอกเหนือจากนี้ให้เว้นว่างไว้ จากนั้นกดปุ่ม

Save and Apply

**Accounts**

Account 1

General Settings

Network Settings

SIP Settings

Audio Settings

Call Settings

Account 2

## General Settings

Account Active  No  Yes

Account Name

SIP Server

Secondary SIP Server

Outbound Proxy

Backup Outbound Proxy

SIP User ID

Authenticate ID

Authenticate Password

Name

Voice Mail Access Number

Save Save and Apply Reset

## คู่มือการตั้งค่าและการใช้งานหัวเครื่องโทรศัพท์

### การใช้งานหัวเครื่องโทรศัพท์



## การโทรออก



กดหมายเลขที่ต้องการโทรออก ตามด้วย ปุ่มรับสาย / โทรออก

## การรับสาย

การรับสายสามารถทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้

- ยกหูโทรศัพท์เพื่อรับสายทันที
- กด ปุ่มใช้งานลำโพง (Speaker) เพื่อรับสายแบบ Hand Free
- กดปุ่ม Answer ที่แสดงบนหน้าจอหัวเครื่อง

## การพักสาย

- กด  ปุ่มพักสาย (Hold call) เพื่อพักสาย และหากต้องการดึงสายกลับมาให้กด  อีกครั้ง หรือกดปุ่มสายที่กระพริบด้านบน



## การดึงสาย

- สามารถกด **\*04** ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการดึงสายเพื่อรับสายแทน



## การโอนสาย

การโอนสายสามารถทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้

- การโอนสายแบบ**ไม่ตัดสาย**สนทนา : ขณะที่ปลายสายถือสายรอให้กด **\*3** จะได้ยินคำว่า “โอนสาย” จากนั้นกด**หมายเลขที่ต้องการโอนสาย**ต่อได้ทันที แล้วทำการวางหูโทรศัพท์เพื่อให้หมายเลขที่ต้องการโอนสายคุยกับปลายสาย
- การโอนสายแบบ**ตัดสาย**สนทนา : ขณะที่ปลายสายถือสายรอให้กด **\*03** จะได้ยินคำว่า “โอนสาย” จากนั้นกด**หมายเลขที่ต้องการโอนสาย**ต่อได้ทันที ซึ่งหมายเลขที่ต้องการโอนสายจะได้คุยกับปลายสายโดยทันที
- กด  ปุ่มโอนสาย (Blind Transfer) จากนั้นกด**หมายเลขที่ต้องการโอนสาย**ต่อได้ทันที และกด  ปุ่มรับสาย / โทรออก เพื่อ Send

หมายเหตุ :

- การโทรออก**หมายเลขภายนอก**สามารถโทรออกได้เลย เช่น 02-xxx-xxx หรือ 0xx-xxx-xxxx หากแต่จะต้อง**แจ้งกำหนดสิทธิ์การโทรออก**ของหมายเลขก่อน\*